

ZittnTec Tastenhaltegerät V3 Kurzbedienungsanleitung

Gerät einschalten

Gerät und Fernbedienung einschalten

Mit den Tasten Links und Rechts bitte die Mitte der tiefsten Taste anfahren, dann Ok druecken

Mit „Links / Rechts“ die Mitte der tiefsten Taste anfahren, mit „Ok“ bestätigen

Mit den Tasten Links und Rechts bitte den Speicherplatz wählen, dann Ok druecken

Mit „Links / Rechts“ Speicherplatz (1-10) auswählen, mit „Ok“ bestätigen



Gerät ist betriebsbereit!


Gerät bedienen

- Mit „Links / Rechts“ die Manualtaste wählen
- Mit „Ton“ die ausgewählte Manualtaste drücken/loslassen
- Mit „Oktave“ die Oktave dazu drücken/loslassen
- Mit Dauerdruck auf „Ok“ während „Links“ oder „Rechts“ gedrückt wird, kann die aktuelle Manualtaste in Millimeterschritten feinjustiert werden
- Die eventuelle Fehlermeldung „Motor blockiert“ mit „Ok“ zurücksetzen.



Einstellungs Menü

- Mit kurzem Druck auf „Ok“ Menü aufrufen
- Mit „Ton Auf“ und „Oktave Ab“ im Menü nach oben und unten navigieren. Die Sprungweite (Halbton, Ganzton usw.) sowie die Druckkraft kann mit „Links“ und „Rechts“ verändert werden. Die eingestellte Druckkraft bleibt für den aktuellen Speicherplatz permanent erhalten. Nutzen Sie bitte immer die geringst nötige Druckkraft. So wird einem Herunterfallen des Gerätes vom Manual vorgebeugt.
- Mit „Ok“ auf eine Auswahl wird diese angenommen und wieder zur Hauptseite gesprungen (Außer bei „Speicherplatz neu einlernen“).

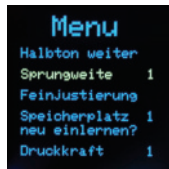

Gerät bei ausgewähltem Speicherplatz neu programmieren

Im Menü „Speicherplatz neu einlernen“ auswählen und mit „Ok“ bestätigen

Mit den Tasten Links und Rechts bitte die Anzahl der Manualtasten eingeben, dann Ok druecken

Tastenzahl eingeben: „Links“ Zehner, „Rechts“ Einer, mit „Ok“ bestätigen

Mit den Tasten Links und Rechts bitte die Mitte der tiefsten Taste anfahren, dann Ok druecken

Mit „Links / Rechts“ (Dauerdruck für schnelles fahren) die Mitte der tiefsten Taste anfahren und mit „Ok“ bestätigen

Mit den Tasten Links und Rechts bitte die Mitte der hoechsten Taste anfahren, dann Ok druecken

Mitte der höchsten Taste anfahren (passend zur Tastenteilung aller anderen Tasten), mit „Ok“ bestätigen, Fertig!